

SL30xx 拉线盒导线滑轮安装

滑轮单导轮GS130 订货号: 49-995-062



1. 初始状态: 带波纹管的拉线盒单元



2. 剪开波纹管并将其取下



3. 拆下波纹管下面的法兰



4. 拧紧导线滑轮的法兰



5. 用法兰内的橡胶圈固定拉线锥型嘴



6. 将橡胶圈紧紧压在法兰上



7. 安装导线滑轮



8. 最终状态: 安装导线滑轮后的拉线盒单元

SL30xx 拉线盒导线滑轮安装

滑轮单导轮GS80 订货号: 49-995-063




1. 初始状态: 带波纹管的拉线盒单元




2. 剪开波纹管并将其取下



3. 拆下波纹管下面的法兰

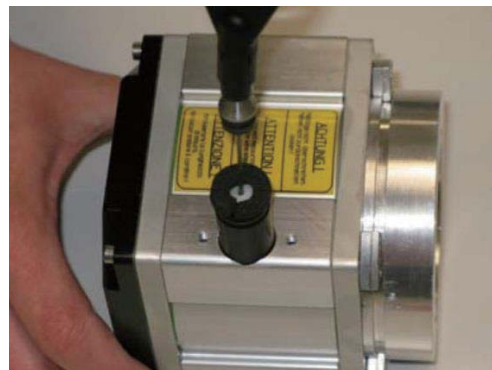

4. 将橡胶圈放在进线口的中心位置

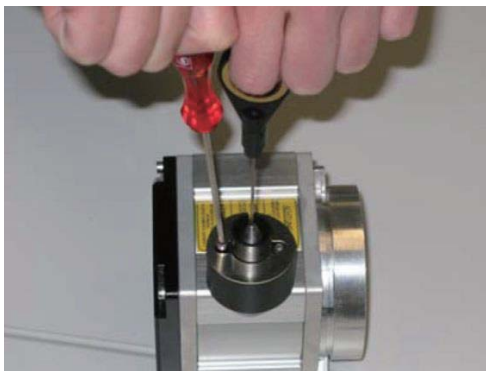

5. 拧紧导线滑轮的法兰



6. 通过在法兰内压入衬套来固定拉线锥型嘴



7. 安装导线滑轮



8. 最终状态: 安装导线滑轮后的拉线盒单元